


Inštalácia skrutkami.

a. Priskrutkujte akustické panely priamo k stene.


Absorpčná trieda: D

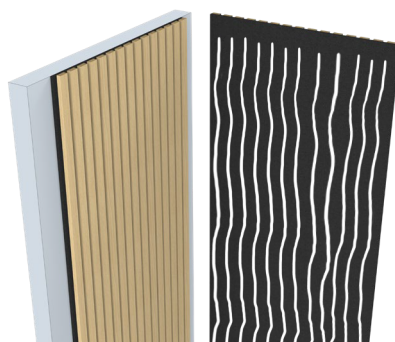

Inštalácia celoplošným lepením.

b. Pripevnite akustické panely na stenu lepidlom.

Absorpčná trieda: D

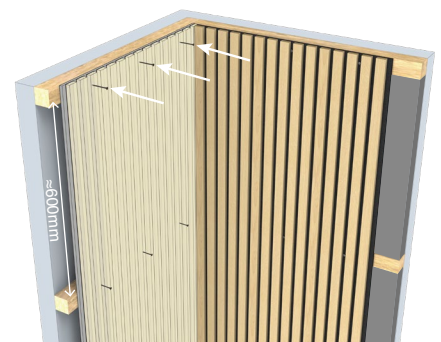

Inštalácia na rošt.

c. Medzi lišty roštu vložte pre lepšiu zvukovú a tepelnú izoláciu minerálnu vlnu alebo polystyrén.

Absorpčná trieda: A